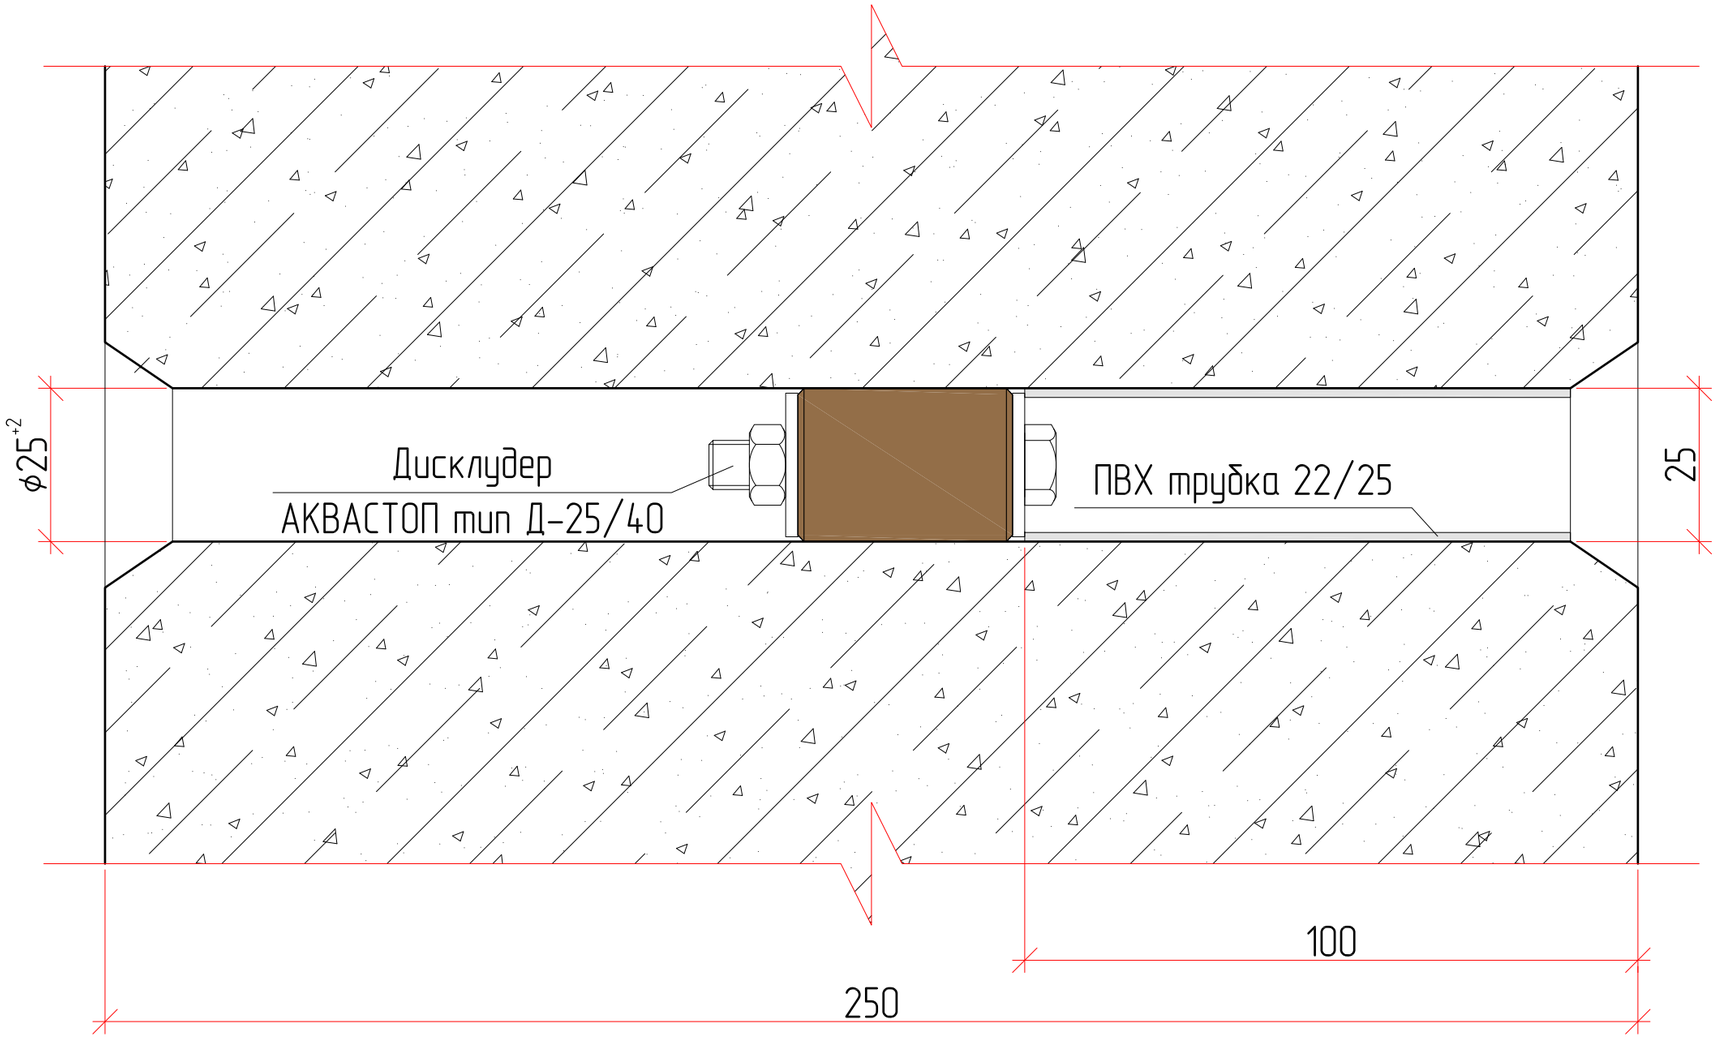

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Монтаж выполнять в соответствии с инструкцией по установке устройства Дисклудер АКВАСТОП.
2. Отверстие разбуривать на величину равное 60% от толщины стены.
3. Не следует разбуривать отверстие "навылет"!
4. После установки Дисклудера, отверстие заделать любым безусадочным ремонтным составом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Герметизация отверстия от стяжных болтов щитовой опалубки	Лит.	Масса	Масштаб
Разработал				14.11.17				1:1
Проверил						Лист	Листов	
Т.контроль					ДИСКЛУДЕР АКВАСТОП тип Д-25/40	ООО «АКВАБАРЬЕР»		
Н.контроль								
Утв.								

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дубл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.