



+7 (495) 150-02-07

info@aquabarrier.ru

www.aquabarrier.ru

Рекомендации по монтажу набухающих профилей АКВАСТОП тип ПНБ.

1. Набухающий профиль можно монтировать на бетон любого возраста, но не раньше 72 часов.
2. Профиль следует укладывать на подготовленное основание при отсутствии выбоин и каверн.
3. Укладывать профиль нужно на расстоянии не менее 80 мм от обреза несущей стены или по центру между арматурным каркасом конструкции.
4. Стыковку профиля следует производить с перехлестом не менее 150 мм.
5. Набухающий профиль нежелательно крепить к бетонной поверхности с помощью клеев, мастик и герметиков, т.к. данные материалы крепления препятствуют объемному расширению во все стороны и образованию по всему периметру профиля кольматирующего облака.
6. Уложенный профиль прижимают двумя способами:
 - стальной сеткой по ГОСТ 3826-82 ячейкой 5x5 мм или 6x6 мм и диаметром прутка от 1,2 до 2 мм. Сетку следует пристреливать по краям вдоль профиля дюбель-гвоздями 4,5x30 мм (ТУ 14-4-1731-92) в шахматном порядке. Шаг дюбель-гвоздей с каждой стороны не менее 200 мм.
 - проволокой вязальной по ГОСТ 3282-74 диаметром не менее 1,2 мм. Пристрелить дюбель-гвозди 4,5x30 мм (ТУ 14-4-1731-92) по краям вдоль профиля с обеих сторон. Обвязать головки дюбель-гвоздей проволокой вязальной крест-накрест. Шаг дюбель-гвоздей не более 150 мм.
7. В случае прерывания бетонирования более чем на 48 часов профиль защитить от влаги.


Схема установки набухающего профиля см. Приложение 1

Генеральный директор
ООО "АКВАБАРЬЕР"



Пронин И.М.

**Принципиальная схема установки
профиля набухающего бентонитового АКВАСТОП тип ПНБ**

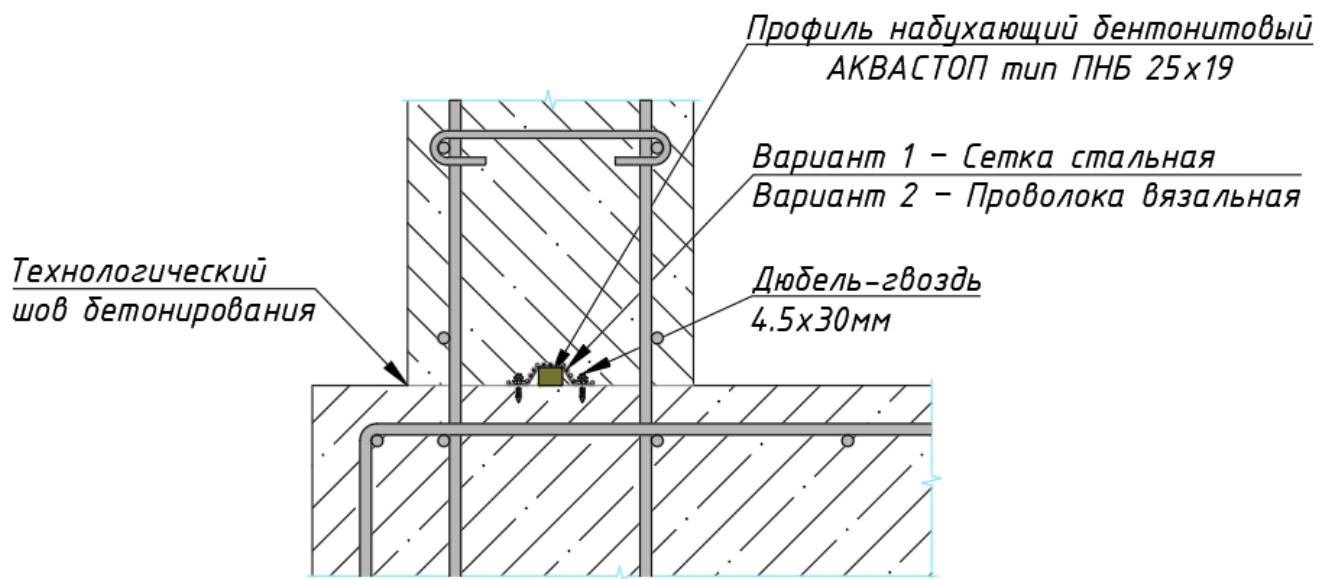

Вариант 1

Вариант 2

